YUASA　家具調コタツ保証書　持込修理

本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買い上げ日より1年間無料修理いたします。

1．お客様の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店にご依頼ください。なお、本保証書のご提示なき場合は有料修理となります。
2．無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。
　（イ）誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。
　（ロ）不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。
　（ハ）火災、風水害、地震、雷その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。
　（ニ）お求め後輸送することによって生じた損傷や故障。
　（ホ）本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
　（ヘ）持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4．本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in japan.）

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、本書を発行している発行している者（保証責任者）又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店又は、販売元にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

品　　番		YSP-802SM(DB)　YSP-1052SM(DB)　YSP-1202SM(DB)
保証期間（本体）		お買い上げ日より１年間
※お買い上げ日		年　月　日
お客様	ご住所 ご芳名	〒□□□-□□□□ 様
販売店	住　所 店　名	㊞

ユアサプライムス株式会社　〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 16 番地 1
TEL 03-5695-1503

お客様相談窓口

テーブルや椅子に関するご相談は

ユアサプライムス株式会社
お客様相談窓口
受付時間：午前 10 時～ 12 時・午後 1 時～ 5 時／土日祝日 休業
フリーコール 0120-988-475
東部サービスセンター　TEL **048-920-3750**　FAX 048-927-7882
西部サービスセンター　TEL **072-225-5385**　FAX 072-232-5635
・フリーコールがお使いになれない場合は、各サービスセンターまで直接ご連絡ください。
・土日祝日、年末年始、盆休暇を含む当社の休日は休業させていただきます。

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

メトロ電気工業株式会社
消費者相談サービス係
〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田 11 番地 1
【受付】平日 9 時～ 12 時／ 13 時～ 17 時 30 分
フリーコール 0800-300-0520
IP 電話でのご利用は･･･**0566-75-5062**
・音声案内に従って操作してください。
・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがございます。
・フリーコールがお使いになれない場合は、0566 で始まる番号をお使い下さい。
・土日祝日、年末年始、盆は休業させていただきます。

Ⓟ

YUASA
家具調コタツ取扱説明書（保証書付）

品　番	コタツ寸法（天板付き） 幅 × 奥行 × 高さ
YSP-802SM(DB)	80×80×36(42)cm
YSP-1052SM(DB)	105×75×36(42)cm
YSP-1202SM(DB)	120×80×36(42)cm

ヒーターユニット型番
MSU-600ES

ヒーターコード型番
KES25

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「**安全上のご注意（1～5ページ）**」を**必ずお読みください**。
- **保証書は裏表紙についています**。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- この商品は日本国内専用です、海外ではご使用いただけません。
  FOR USE IN JAPAN ONLY.
- 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。

経年劣化によるご注意

長年使用しているコタツは火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため点検することをおすすめいたします。
ご使用環境およびご使用時間等が異なるため、点検時期や方法、費用につきましては、販売店または当社お客様相談窓口にご相談ください。

もくじ

ご使用前に
安全上のご注意・・・・・1～5
　危険・警告・注意
各部のなまえ・・・・・・6～7

使い方
ご使用の準備・・・・・・7～9
継ぎ脚の着脱・・・・・・・・9
ご使用の順序・・・・・・・・10
こたつの使い方・・・・・・・11
テーブルとしての使い方・・・11
知っておいていただきたいこと・12

必要なときに
お手入れと保管の方法・・・・13
故障かな？と思ったら・・・・13
ヒーターユニット仕様・・・・14
保証とアフターサービス・・・14
保証書・・・・・・・・・・裏表紙

安全上のご注意 （必ずお守りください）

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
	実行しなければならない「強制」内容です。

⚠危険

低温やけど・脱水症状の恐れあり

使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

◆ 乳幼児
◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
◆ お子様、お年寄り、ご病人
◆ ねむけをさそう薬を服用された方
（かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など）
◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方

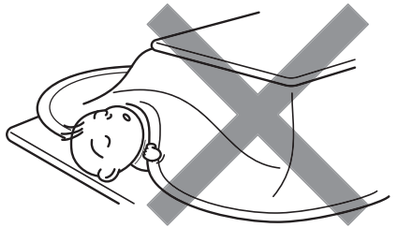

■ 低温やけどとは

比較的低い温度（40 ～ 60℃）でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

ヒーターユニット仕様

型番	MSU-600ES	温度制御	感熱抵抗素子による位相制御
電源	交流 100V 50-60Hz	安全装置	温度ヒューズ 129℃
消費電力	最大 600W 最小 90W	標準寸法	縦 29cm× 横 29cm× 高さ 4.3cm
ヒーター	石英管ヒーター	コード	電気こたつ用センサー付 電子コントローラー（KES25） 丸打ちコードタイプ 4.4m
ファン・モーター	プロペラファン・誘導電動機		

目盛り	強	弱
1時間あたりの標準消費電力量※1	約 200Wh	約 80Wh
1時間あたりの電気代※2	約 4.4 円	約 1.8 円
こたつ側面の温度の目安※3	約 65℃	約 42℃

※1　5 時間運転した時の 1 時間当たりの平均値です。
室温 15℃、縦 80cm× 横 80cm× 高さ 34cm のこたつに厚さ 3cm のふとんを掛け、人が入らない状態で 5 時間運転させたときの値です。
実際の消費電力量は使用状況や使用環境によって変わります。

※2　1kWh 当たり 22 円（消費税別）で計算しています。
実際の電気代は使用状況や使用環境、電力会社との契約内容などで変わります。

※3　電気用品安全法に定められた条件で、標準品を測定した値です。

※　改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証について

■ 保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■ 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。
修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

■ ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。（電気部品以外の修理、交換は保有期間とは関係なく困難になる場合がございます。）
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

■転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

個人情報の取扱いについて

■ お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。

■ 個人情報や相談内容は適切に管理いたします。

■ 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

お手入れと保管方法

■ お手入れ前に

・電子コントローラーを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
・本体を十分冷ましてから（約 30 分）お手入れをしてください。

■ ヒーターカバーのお手入れ

・ヒーターカバーについたごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。
・自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすとより効果的です。
・**ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や異臭の原因となります。**

■ テーブルのお手入れ

・台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で拭き取ってください。その後、洗剤や水分が残らないように、しっかり乾拭きしてください。
・ワックスやクリーナーを使用するときには、ワックスやクリーナの説明書をよく読み、ご理解の上ご使用ください。

■ 保管

・保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
・ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の少ない場所に保管してください。
・脚や付属品を紛失しないようにお気をつけください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症　状	確　認	処　置
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？	ブレーカーを「入」にしてください。
	電子コントローラーが「切」になっていませんか？	電子コントローラーを「弱」以上にしてください。
ヒーターが点灯しない	温度制御が働いていませんか？	こたつ内の温度によって暗く感じることがあります。故障ではありません。
	5 時間タイマーが働いていませんか？	電子コントローラーの電源を一旦切り再度入れてください。
センサーが働かない	センサーを布団で覆っていませんか？	布団をこたつ内に押し込まないでください。
	5 時間自動切タイマーモードになっていませんか？	切替えボタンを押し、センサーモードに切替えてください。
	センサー部が汚れていませんか？	乾いた布やぞうきんで拭いてください。
5 時間自動切タイマーが働かない	センサーモードになっていませんか？	切替えボタンを押し、5 時間自動切タイマーモードに切替えてください。
異音がする	常に聞こえる音ではありませんか？	ファンやモーターの動作音です。故障ではありません。
においがする	はじめてのご使用ですか？	塗料や接着剤のにおいです。ご使用に伴い出なくなります。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。
煙がでる	はじめてのご使用ですか？	生産時に残ってしまった油によるものです。ご使用に伴い出なくなります。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。

これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。
「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

⚠警告

交流 100V の電源、定格 15A 以上のコンセントを使う。

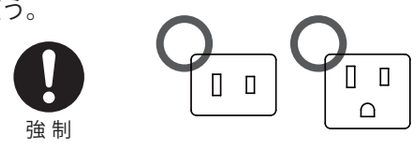

たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火災の原因になります。

電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。

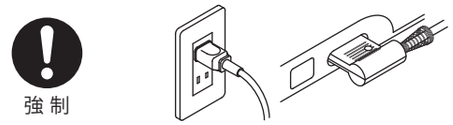

差込みが不完全ですと、火災や感電の原因になります。傷んだプラグや緩んだコンセントは使用しないでください。

分解や修理、改造をしない。

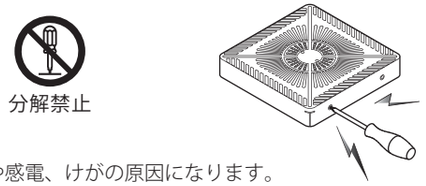

火災や感電、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差ししない。

感電の原因になります。

ヒーターユニットの中に異物（紙や布、金属類など）を入れない。

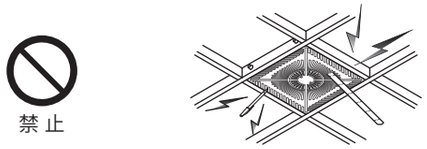

火災や感電、やけど、故障の原因になります。

衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物を乾燥させたりしない。



火災の原因になります。

電源コード、電源プラグ、器具用プラグ、電子コントローラーが破損するようなことはしない。

・傷つける　・重い物を載せる
・加工する　・無理に曲げる
・ねじる　・締め付ける
・引っ張る　・巻きつける

断線やショートを引き起こし、火災や感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

被覆の破れや擦り切れ、へこみがある電源コードを使用しない。

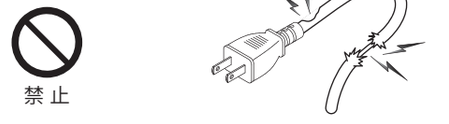

火災や感電、故障の原因になります。
こたつをご使用ごとに点検をしてください。

電源コードを束ねたまま通電しない。

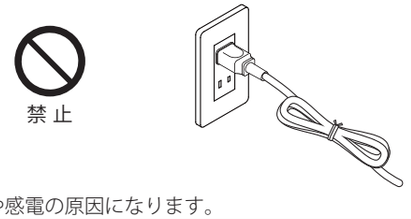

火災や感電の原因になります。

電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグを持っておこなう。

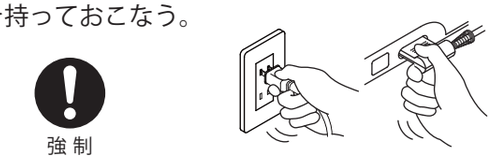

電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き起こし、火災や感電の原因になります。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

⚠警告

使用しないときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。



コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原因になります。

電源プラグは定期的に掃除する。

電源プラグにほこりがたまると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電子コントローラーや、センサーに水などを掛けない。

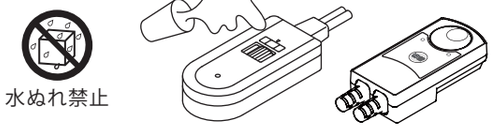

火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。

こたつを踏み台にしたり、腰掛けたりしない。

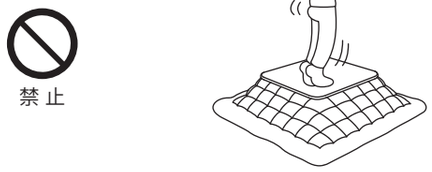

けがや故障の原因になります。

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かない。

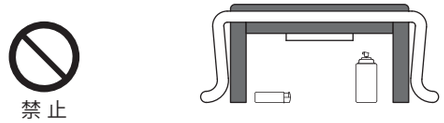

爆発や火災の原因になります。

使用中や使用直後のヒーターユニットに触れない。

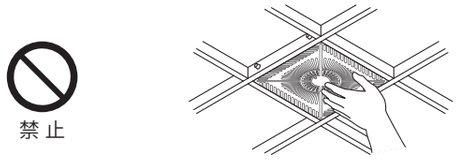

やけどの原因になります。

器具用プラグに異物を入れない。

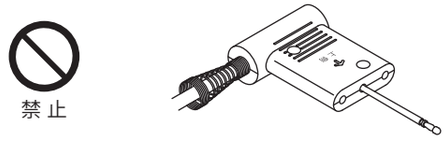

火災や感電、故障の原因になります。

電源コードはヒーターユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。



他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、火災や故障の原因になります。

ヒーターユニットを上向きで使用しない。

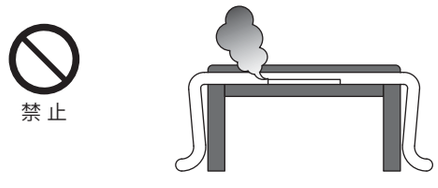

火災の原因になります。

電源コードを固定して使用する。

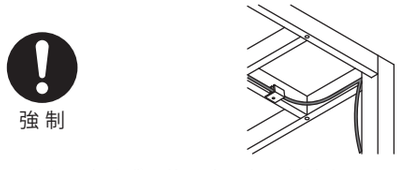

電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと

■ ヒーターユニットについて

- 初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- 器具用プラグが熱く感じられることがあります。これはヒーターユニットからの熱によるもので、異常ではありません。

■ ヒーター（発熱体）について

- 電源を入れてから赤熱するまでに 20 ～ 30 秒掛かります。
- ご使用中にヒーターの明るさが変わります。これは温度制御によるもので異常ではありません。
- ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出ることがあります。

■ ファン・モーターについて

- ご使用中に微弱な回転音や振動があります。これは内蔵されたファンやモーターによるもので異常ではありません。
- モーターの磁気の影響を受け、テレビやパソコン、携帯電話等の画面に歪みを生じることがあります。このような場合は、こたつから 50cm 以上離してご使用ください。

■ ヒーターカバーについて

- ヒーターからの熱によって変形・変色することがあります。

■ 電子コントローラーについて

- 60Hz 地域は目盛り「弱」ではヒーターが明るくならない場合があります。
- 50Hz 地域は目盛り「弱」でも熱い場合があります。その場合は「●••」の間でお使いください。
- 電子コントローラーが多少熱くなることがあります。これは内蔵された基板の発熱によるもので異常ではありません。

■電気こたつ用センサーについて

- 切替えボタンを長押ししないでください。長押ししますとテストモードとなり通常の動作とは異なります。元に戻す場合はコンセントから一度電源プラグを抜いてください。
- 電子コントローラーの温度調節ダイヤルが「切」の場合でも、電気こたつ用センサーの LED が薄く点灯していますが、異常ではありません。

■天板の結露（水滴）について

- お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭きとってください。
- 水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来ます。
- 時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことが出来ます。

■ 電源プラグについて

- ご使用中に微弱な音がすることがあります。これは温度制御によるもので異常ではありません。

■ お客様による修理について

- 個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解や修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることがあります。

■ 経年劣化について

- 長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店にご相談ください。

愛情点検 長年ご使用のヒーターの点検を！

こんな症状ありませんか	ご使用の中止
・異常な音やこげたような臭いがする。 ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。 ・「弱」でも異常に熱くなる。	事故防止のため、電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

こたつの使い方

ふとん
適正サイズのこたつ用ふとんをお使いください。厚めのふとんを使うと熱が逃げるのを防ぐことができます。

天板
同梱の専用天板をお使いください。交換する際にはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。

電源コード
コードフックやコードクリップを使い、こたつに固定してお使いください。

電気こたつ用センサー
センサーホルダーに必ず固定してください。

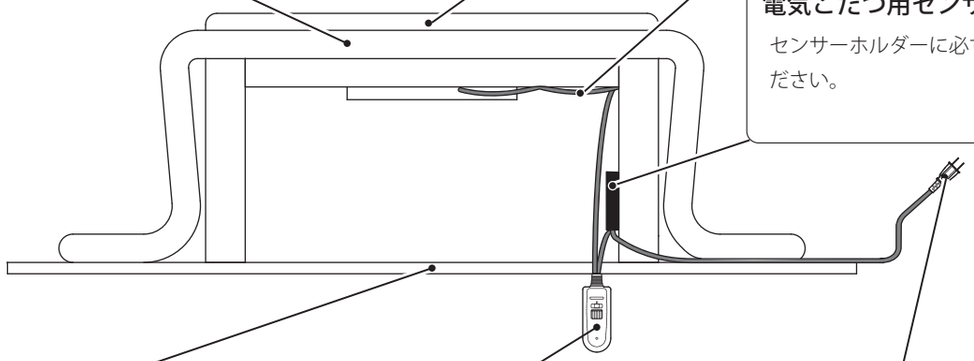

敷物
こたつ用マットを敷いてください。より暖かく経済的です。

電子コントローラー
ふとんの外に出してお使い下さい。

電源プラグ
適正配線された家庭用コンセント（電源交流 100V / 定格 15A 以上）に差し込んでください。

テーブルとしての使い方

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く。
- 電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。

2. 電源コードを外す。
- コードフックやコードクリップからコードを取り外してください。

3. 電源コードを収納する。
- 電源コードを収納ボックスに収納してください。

4. こたつふとんを外し、天板をのせる。
- 同梱の専用天板をご使用ください。

5. 天板を固定する。
- 専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせ２箇所とも回らなくなるまで締め付けてください。

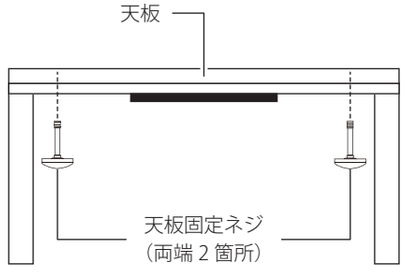

⚠ 注意
- 天板が動かなくなるまで、天板固定ネジを締め付けてください。完全に固定されていないと、天板がずれるなどしてけがをする恐れがあります。
- ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキがないか定期的に点検して下さい。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

⚠ 警告

ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、座いすをこたつの中に入れたりしたまま使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。



ふとんをこたつの中に押し込んで使用しない。



ふとんを片開きにして使用しない。



座いすをこたつの中に入れて使用しない。

脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない。火災の原因になります。

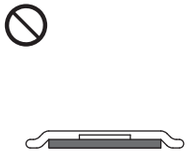

脚を外して使用しない。

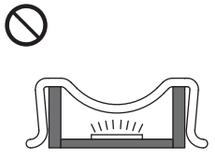

逆さにして使用しない。

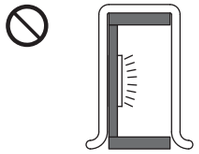

立てて使用しない。

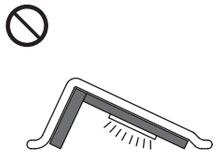

片脚で使用しない。

ヒーターユニットを床に直接置かない。



ヒーターユニットは卓用こたつ専用です。
床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置したりしないでください。火災の原因になります。

電子コントローラーはこたつふとんの外に出して使用する。

こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

ペットをこたつに入れない。

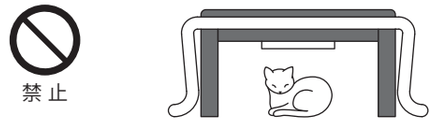

本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。

電源が入ったまま電源プラグの抜き差しをしない。

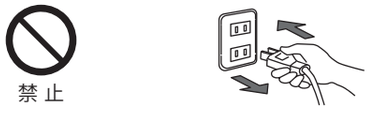

ショート・感電・発火の原因になる上、電源プラグ内蔵の電流ヒューズが溶断する恐れがあります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠注意

・ビニールクロス等をテーブルに密着させて使用しない。

ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。

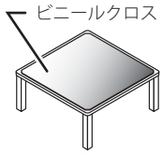

・テーブルを傾きのある場所に置かない。

傾きのある場所に置くと、けがや故障の原因となる恐れがあります。



・テーブルに熱いものを直接置かない。

加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。

・テーブルをざらついたものでこすらない。

茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、天板に傷がつく恐れがあります。



・天板が濡れたまま、長時間放置しない

濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いたままにしますと、天板が変色、変形する恐れがありますので、ご注意ください。
天板が濡れた場合は、乾いた布等で速やかに拭き取ってください。

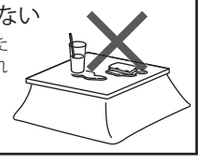

・こたつに強い振動や衝撃を与えない。

ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が短くなる恐れがあります。

・他の暖房器具と併用しない。

ヒーターや併用した暖房器具が故障したり誤動作したりする恐れがあります。

・携帯型機器をこたつに入れない。

電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。

・使用中にヒーターを見つめない。

目に悪影響を与える恐れがあります。

・天板とふとんがない状態で使用しない。

温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあります。

・こたつを引きずりながら移動しない。

床面が傷つく恐れがあります。

・お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどを使わない。

天板や脚が変形や変色する恐れがあります。

・他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使用する場合には注意すること。

温度制御が正常に働かなくなることがあります。
こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色や変形したりする恐れがあります。

・こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する場合は、断熱をする。

断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。

※ 熱に弱い敷物
※ 熱に弱い床材
　コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、白木床、プラスチックシート（ポリプロピレンや塩化ビニールなど）貼りの床など
※ 新しい畳の上
　青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光でも起こります

・ふとんの材質に注意する。

ご使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。

ご使用の順序

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

・電子コントローラーの目盛りが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
・家庭用コンセントをご使用ください。

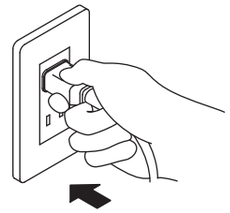

交流 100V
15A 以上

2. 電源を入れる

・温度調節ダイヤルで電源の入り切りを行います。
・目盛りが「切」以外の位置では電源が入った状態になり、電源ランプが点灯します。

3. お好みの温度に合わせる。

・温度調節は温度調節ダイヤルを使います。
・温度調節は目盛りの「弱」から「強」まで、無段階で可能です。

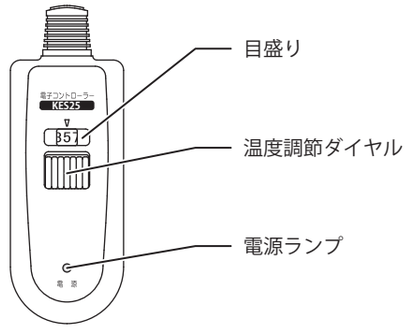

4. 電気こたつ用センサーの機能を選択する。

・センサー機能、5 時間自動切タイマー機能のいずれかの機能を切替えボタンにて選択してください。
・購入時はセンサーモードになっています。

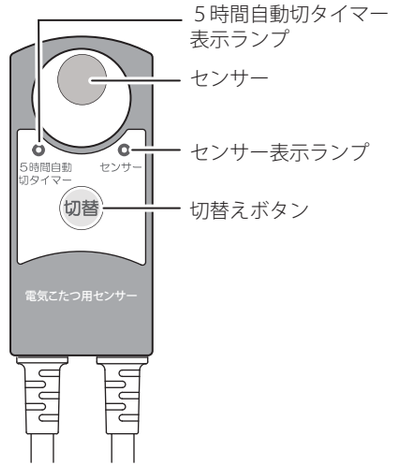

5. ご使用後や外出されるとき

・温度調節ダイヤルを「カチッ」という音がするまで右に回してください。
・目盛りが「切」の　位置に戻り、電源ランプが消えたことを確認してください。
・コンセントから電源プラグを抜いてください。

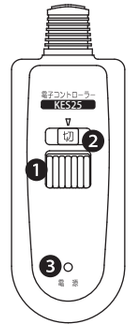

①温度調節ダイヤルを右いっぱいまで回す。
②目盛りが「切」になったことを確認する。
③電源ランプが「消えた」ことを確認する。

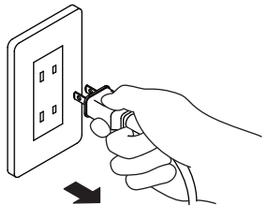

※電気こたつ用センサーの機能について

○センサーの機能について

・30 分こたつ内の動きを感知しないと、ヒーターはスタンバイモードになります。
・その後、再び動きを感知すると自動でヒーターが「ON」になります。
・動きを感知しない場合は、スタンバイモードから 1 時間後にヒーターが「OFF」になります。

○5 時間自動切タイマーについて

・自動切りタイマーは切り忘れ防止のため、電源スイッチの入り切りに関係なく、5 時間後に 働きます。
・タイマーが動作した場合は電気こたつ用センサーの切替えボタンを押すか、コントローラーの電源スイッチを入れ直してください。
・残り時間を 5 時間に戻す場合は電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

※注 1）センサー機能中は 5 時間タイマーの機能は働きません。
※注 2）5 時間自動切りタイマー中はセンサー機能は働きません。
※注 3）電子コントローラーの電源を切り、再び入れると前回の設定から始まります。

ご使用の準備

6. コードを固定する

・コードフックを吊り穴に掛けてください。吊り穴はこたつ脚付近にあります。
・コードクリップがある場合はコードクリップにも掛けてください。
・コードを適切な長さに調整してください。

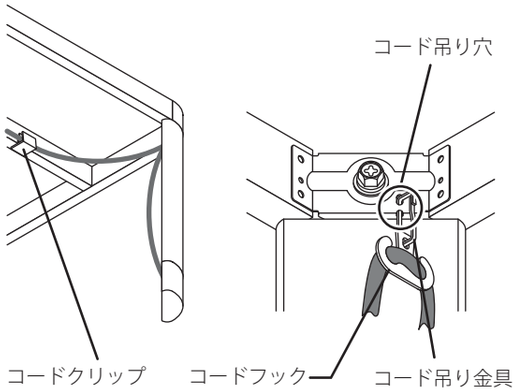

7. ふとんを掛け、天板を置く

・こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。
・天板は同梱されているものをご使用ください。
・電子コントローラーはふとんの外に出してください。

継ぎ脚の着脱

1. こたつを裏返す。

・水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
・危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。

2. ドライバーを用意する。

・付属のドライバーをスパナに差し込んでください。

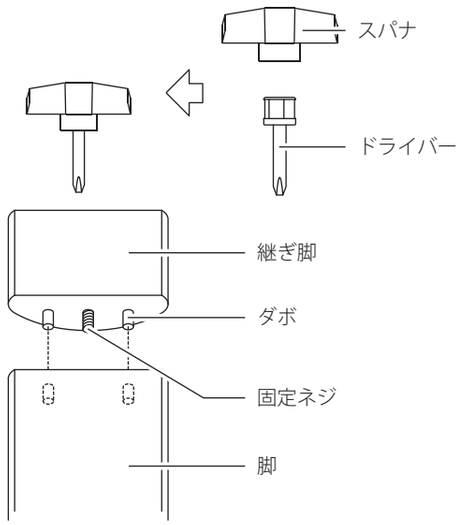

3. 継ぎ脚を着脱する。

継ぎ脚を取り付けるとき

・脚と継ぎ脚のダボ穴を合わせてください。
・固定ネジが回らなくなるまで、ドライバーで締め付けてください。

継ぎ脚を外すとき

・固定ネジをドライバーでゆるめてください。継ぎ脚が外れます。

着脱について

・継ぎ脚を着脱するときは、４本全ての脚について、同じように行ってください。

4. 継ぎ脚を保管する。

・継ぎ脚を使用しない場合は、お客様で大切に保管してください。

各部のなまえ

ヒーターユニット

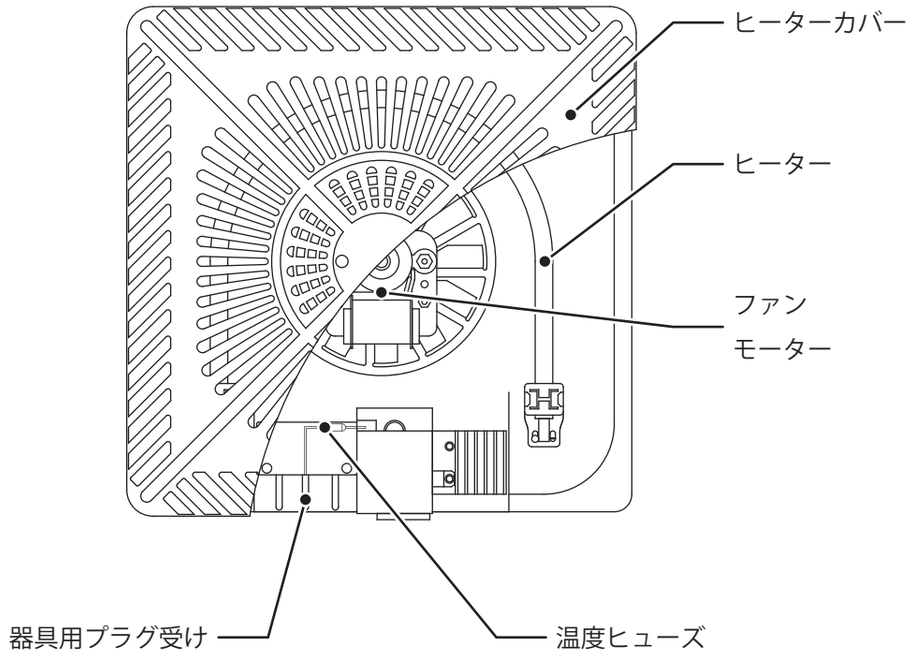

電源コード

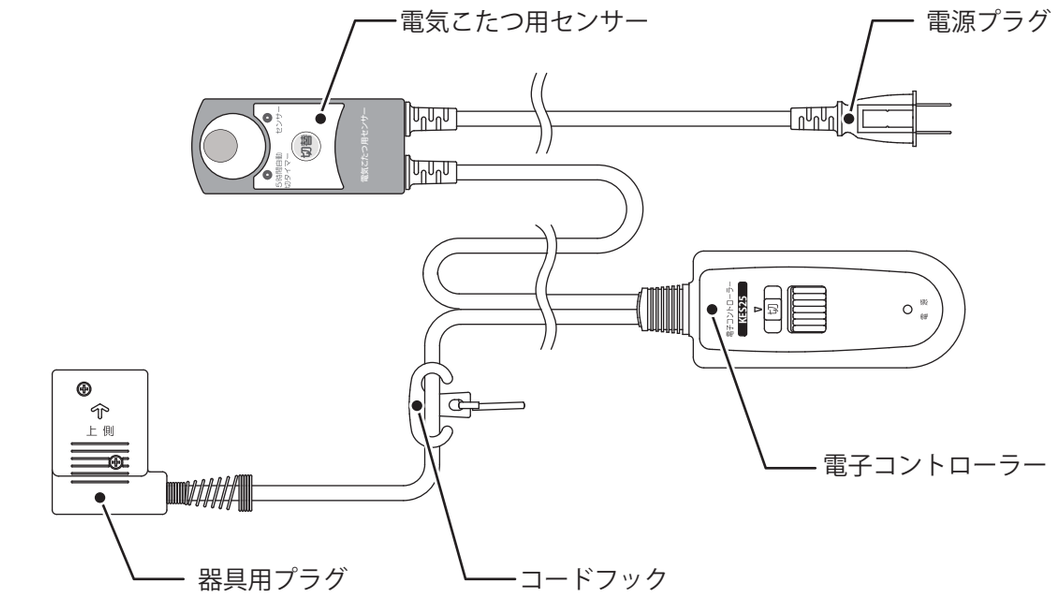

各部のなまえ

テーブル

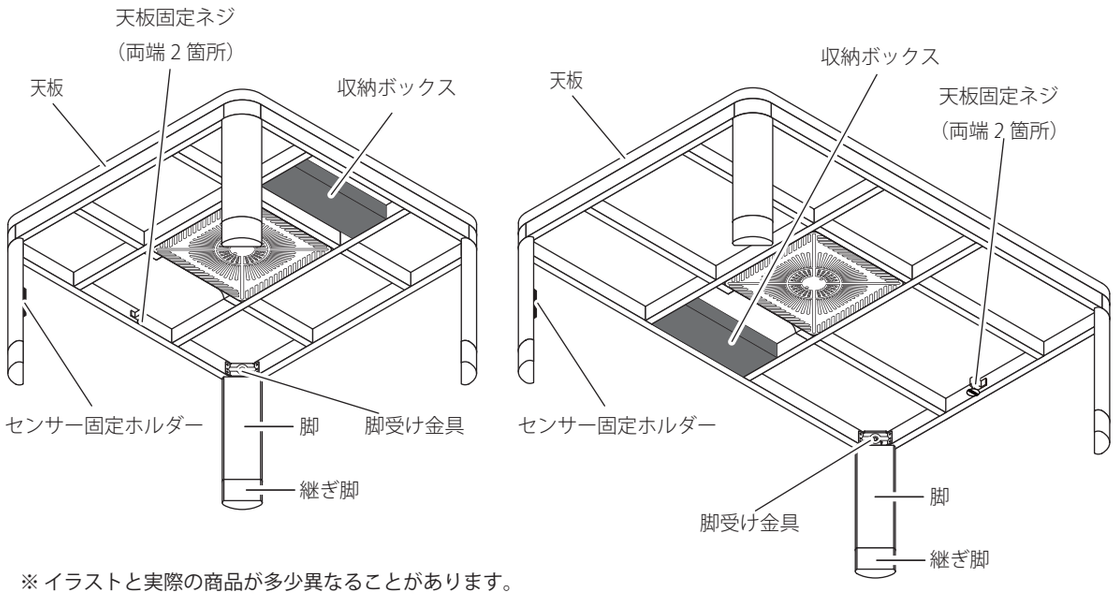

※ イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

付属品

		
脚取り付けボルト (M8×35) 4 本	スパナ 1 個	ドライバー 1 個

ご使用の準備

1. 付属品を取り出す。

- ヒーターユニットが見えない側を上にして、水平な場所に置いてください。
- 電源コードを取り出してください。
- 収納ボックスから「脚取り付けボルト」「スパナ」「ドライバー」を取り出してください。

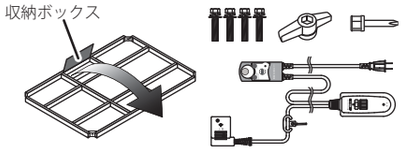

2. こたつを裏返す。

- 水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- 危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。

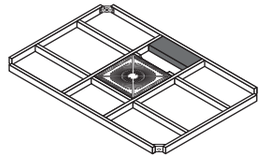

※ ご使用時はヒーターが下向きになります。

ご使用の準備

3. 脚を取付ける。

- センサー位置表示ラベルが貼ってある脚はセンサー取り付け位置表示ラベルのある脚受け金具に取り付けてください。

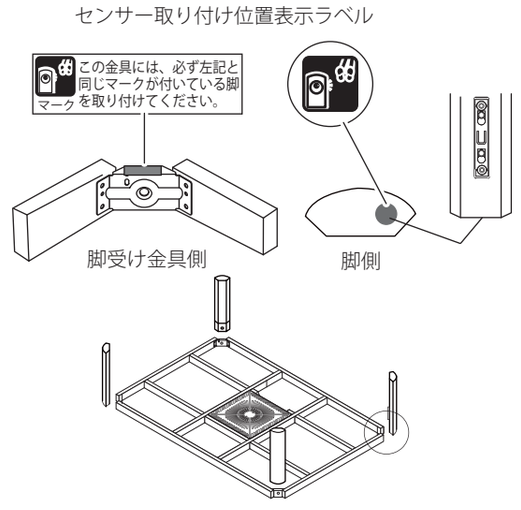

※ ご使用時はヒーターが下向きになります。

- 脚を脚受け金具に合わせて、脚取り付けボルトを差し込んでください。
- 脚取り付けボルトが回らなくなるまで、スパナで締め付けてください。
- 脚の取付けが終わったら、こたつを正しい向きにしてください。

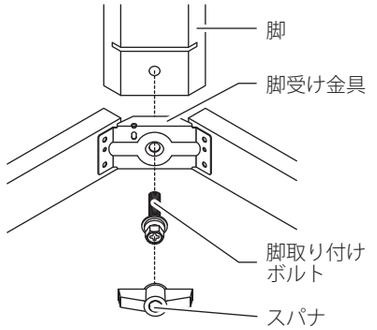

⚠注意

脚取り付けボルトが途中で回らなくなった場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。
脚取り付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。

4. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む

- 電源プラグが差されていないことを確認してから、器具用プラグを差し込んでください。
- イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

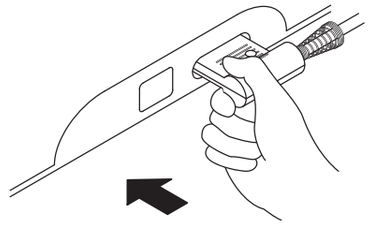

⚠注意

ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

5. 電気こたつ用センサーを固定する。

- 脚に固定されているセンサーホルダーにコードが下向きになるように電気こたつ用センサーを取り付けてください。
  電気こたつ用センサー裏面にあるフック２箇所をセンサーホルダー２箇所の穴に差し込み、下側にスライドさせてください。